


leiten. Der Umfang dieser Pfeiler wird in mehreren Abfällen von unten nach oben geringer, bis sie in schlanken Spitztürmchen (Fialen) auslaufen.

In vollem Zusammenhang mit dem Aufwärtstreben des gotischen Bauwerks stehen auch die Formen aller jener Bauteile, welche zur Ver-

(Fig. 37.)

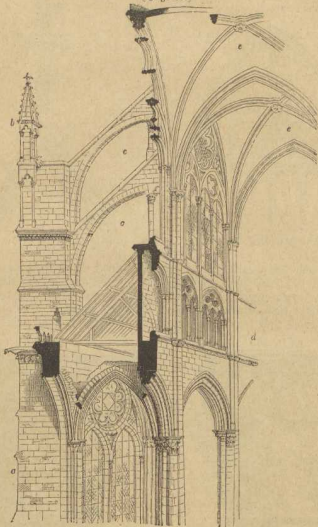

Querschnitt einer gotischen Kirche.

aa Strebepfeiler; b Fiale; cc Strebobogen; d Triforium; ee Kreuzgewölbe

zierung angebracht sind. Eines der wesentlichsten und zumeist angewandten Schmuckmittel ist das Maßwerk der Fenster (Fig. 38.). Es besteht dasselbe in einem feinen Stabwerke in der Regel aus Stein, welches zur Anbringung der Verglasung dient und besonders im Bogenschluß der Fenster als Klee-